

※ 重要 ※

MHE-600 の メンテナンスについて

- ＊ 作業中は、刈り取った草や茎の破片がリコイルスターター部の冷却風の吸込口に付着したり、シリンダー付近の草詰まりが発生し、エンジンの焼付や火災の原因になります。
外側のみならず、内側もこまめに清掃してください。

(清掃方法についてはエンジン周辺の清掃方法を確認してください)

[エンジン周辺の清掃方法]

※エンジン周辺の清掃を怠ると、エンジンの焼付や火災の原因になります。


- ・ ご使用後は必ずエンジンを切にして、エンジン周辺の草を取り除いてください。
- ・ 10時間ごとに下記内容に沿った、清掃を行ってください。

[必要工具]

- ・ ラチェットレンチ
- ・ エクステンションバー
- ・ 8mmソケット



① 8mmのボルトを3本外すとリコイルスターター外れます、8mmのボルトを5本外すと 赤色のカバーが外れます。

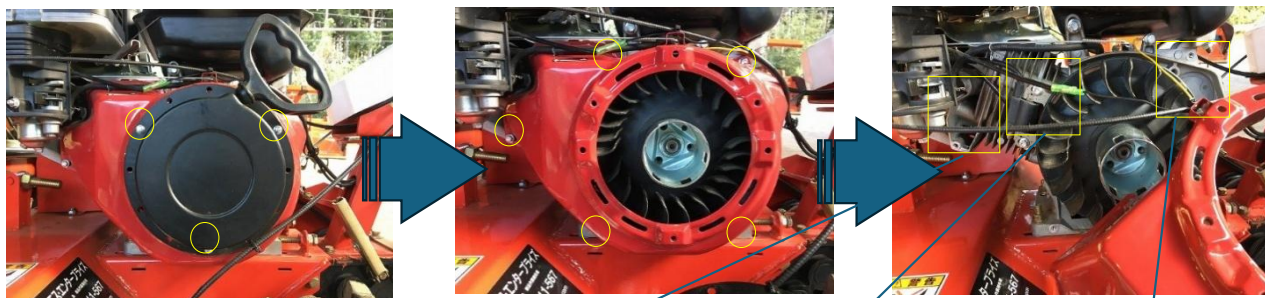

② 冷却口やシリンダー付近の草を取り除いてください。

